Manual de Instrucciones

Configuración

❶ para las antenas* FlatWave Mini y No-amplificada

Si está configurando una antena FlatWave no-amplificada o mini, conecte el mini cable coaxial (coax) al puerto de entrada "Antenna In" en el televisor o dispositivo compatible. Siga al paso 2.

---

para antenas* FlatWave Amplificadas

Si está configurando una antena FlatWave Amped, conecte el mini cable coaxial al puerto "Antenna In" como se muestra arriba. Inserte el mini USB en el puerto "USB PWR" del amplificador. Hecho esto, inserte el USB normal en el puerto USB del televisor o en el adaptador de 110V. Si inserta el USB en el adaptador de 110V, entonces enchufe el adaptador a una toma de corriente.

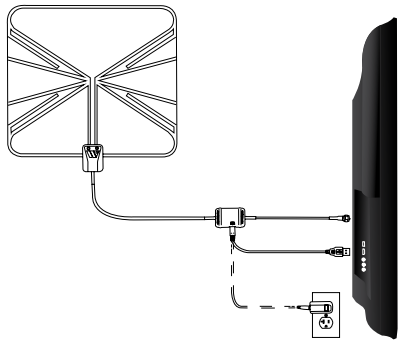

---

❷ Posicione la antena hacia la torre de transmisión para una optima recepción. Para una lista de los canales disponibles en su área, vaya al sitio dtv.gov/maps.

❸ Realice un escaneo de canales; Para conservar sus canales actualizados, es una buena idea realizar el escaneo mensualmente.

❹ La antena podría ser re direccionada. Realice también un escaneo de canales cada vez que reponga su antena.

Instalación de la Antena

Las señales digitales pueden rebotar en los objetos; por esta razón, pruebe la antena en múltiples ubicaciones antes de instalarla. Una vez que la mejor ubicación ha sido determinada, asegure la antena con las tiras Command™ proporcionadas, que se pueden colocar en cualquier parte de la antena. No se recomienda pintar la antena FlatWave; la pintura metálica puede bloquear la recepción.

*Si no está seguro de qué tipo de antena tiene, consulte la sección "Especificaciones" de este documento.

Sugerencias para una mejor recepción**

Montar la antena en una ventana en dirección a la torre de transmisión de las estaciones que desea recibir. Los lados de la antena tienen puntos ciegos, de manera que la antena no "verá" la señal de la torre de transmisión si los lados de la antena apuntan hacia la torre.

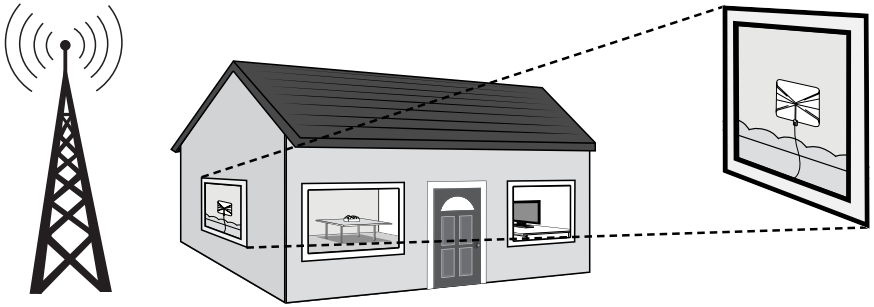

Si la antena es montada de manera que quede plana (por ej., sobre una mesa), el cable coaxial deberá apuntar hacia la torre de la señal. Si la antena es montada de manera que cuelgue verticalmente, monte la antena de manera que el cable coaxial corra de la parte superior o inferior de la antena.

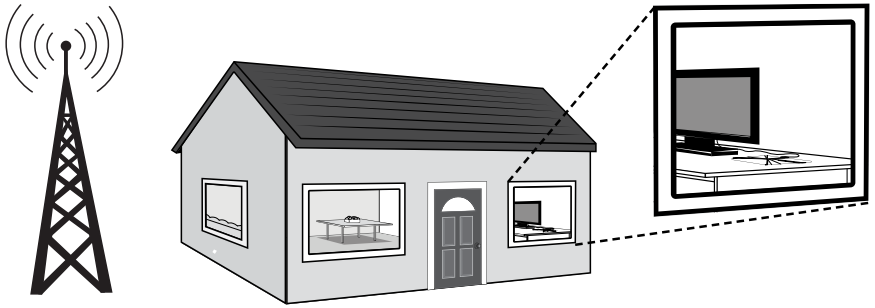

Los equipos electrónicos pueden reflejar la señal de la torre de difusión. Si ese es el caso, trate de montar la antena más alta en la pared, y realice una nueva búsqueda de canales. Entre más alta esté la antena, mejor será su recepción de señal.

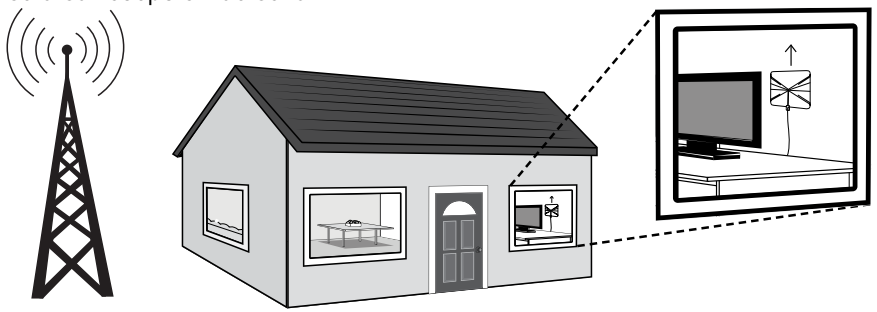

**Estos consejos aplican a todos los modelos mini, no-amplificadas y amplificadas.

Preguntas y respuestas

P ¿Cómo realizo una búsqueda de canales?

R Con el control remoto del televisor, seleccione "Menú" y luego "Configuración." Luego seleccione "Configuración de canales." Seleccione "Antena" ("Antenna") o "Aéreo" ("Air"), dependiendo de las opciones en su televisor. Asegúrese de que usted no está en "Cable." Seleccione "Buscar canales" ("Channel Search") o "Búsqueda de canales" ("Channel Scan"). Tenga presente que los pasos para realizar la búsqueda de canales pueden variar. Si el texto de su televisor es diferente al de las opciones que se muestran, consulte el manual del usuario del televisor para obtener ayuda.
SUGERENCIA: La ejecución de una búsqueda de canales NO es lo mismo que pulsar Canal ARRIBA/ABAJO en el control remoto.

P ¿Cuándo debo realizar una búsqueda de canales?

R Usted debe ejecutar una búsqueda de canales después de instalar la antena para recibir el máximo de la programación. Para mantener la lista de canales que se reciben actualizada, es una buena idea ejecutar una búsqueda de canales mensual y cada vez que un canal se pierde.

P ¿Cómo puedo saber en dónde es más fuerte la señal?

R Después de conectar el cable coaxial de la antena FlatWave a el puerto de la TV "Antenna In (Entrada de antena)", realice una búsqueda de canales. Pruebe con la antena en diferentes ubicaciones, asegurándose de realizar una búsqueda de canales cada vez que mueva la antena. Encontrar la señal de TV es similar a la cobertura del celular. Algunas veces moverse menos de un metro puede hacer la diferencia. Entre menos obstrucciones y más alta esté la antena, mayores serán las posibilidades de recibir una señal fuerte.

P ¿Hay un lugar donde la antena no deba ser montada?

R La antena está diseñada para uso en interiores solamente. La antena FlatWave no está hecha para ser montada en exteriores ni en el ático.

P ¿Funciona la antena FlatWave con cualquier TV?

R La antena FlatWave funciona con cualquier TV o dispositivo que tenga un sintonizador ATSC. Entre los dispositivos que tienen un sintonizador ATSC incorporado están las TVs, laptops, PCs, algunos receptores satelitales, y dispositivos de grabación digital (DVRs).
SUGERENCIA: Cualquier televisor fabricado después del primero de marzo del 2007 debe tener un sintonizador ATSC por requerimiento del gobierno de los EE.UU. Si el menú de su TV tiene una opción para buscar canales digitales, entonces su televisión tiene un sintonizador ATSC.

P ¿Puedo conectar la antena FlatWave a varias televisiones?

R La señal solo puede ser dividida entre múltiples TV's usando una antena amplificada o usando un amplificador. El Boost amplificador de Winegard (vendido por separado) te permitirá conectar una antena no amplificada a múltiples TV'S.

P ¿Qué canales puede recibir la antena FlatWave?

R La antena FlatWave puede recibir programación de las principales cadenas de transmisión locales (por ej. ABC, CBS, FOX, NBC, PBS) y cadenas adicionales (Qubo, ION, The CW, This TV, MyNetworkTV, Azteca, Telefutura, Univision, y Telemundo). La antena FlatWave también recibe noticias locales, programas educativos y del clima que las compañías por satélite y cable no ofrecen.

P ¿Cuántos canales recibiré con la antena FlatWave?

R El número de canales variará de una ubicación a otra. En general, si usted vive en o cerca de un área metropolitana recibirá más canales que si usted vive fuera de un área metropolitana. Cada ubicación es diferente. Tenga en cuenta que la recepción de la antena puede variar en función del terreno (incluyendo los árboles, edificios, colinas y montañas). Entre menos obstrucciones mejores serán sus posibilidades de recibir fuertes señales digitales.

P ¿Cómo puedo saber que canales se transmiten en mi área?

R Revíselo en dtv.gov/maps. En este sitio, puede ingresar su dirección y obtener una lista de canales que pueden estar disponibles en su área.

P ¿Tengo que pagar por la programación?

R No— ¡la programación local que se recibe por antena aérea es gratis!

Solución de problemas

Problema	Causa Posible
No tengo canales.	Trate de realizar un recorrido de canales en la TV. Pruebe la antena en una ubicación diferente. La señal puede rebotar en los objetos. Puede que algo esté obstruyendo la señal.
Falta un canal.	Pruebe girar la antena 10 ó 20 grados en cualquier dirección para evitar reflejos o para obtener una mejor señal. Trate de realizar un recorrido de canales en la TV.
La imagen o el sonido se congelan mientras estoy viendo un canal o aparecen cuadros en la imagen.	Esto ocurre frecuentemente debido a una señal débil o intermitente. Pruebe mover la antena a una mejor ubicación o diríjala directamente a la torre de ese canal.

Especificaciones

	FlatWave mini	FlatWave	FlatWave Amped
	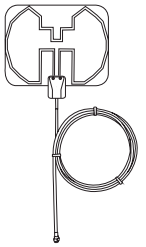	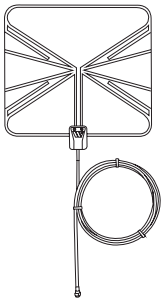	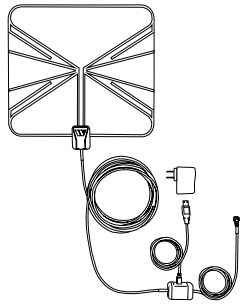
Tipo de antena	No-amplificada	No-amplificada	Amplificada
Dimensiones de los elementos	7.25″ x 9.25″ (18.4 x 23.5 cm)	13″ x 12″ (33 x 30.5 cm)	13″ x 12″ (33 x 30.5 cm)
Grosor de la carcasa	.6″ (1.52 cm)	.6″ (1.52 cm)	.6″ (1.52 cm)
Grosor de los elementos	~.02″ (~.05 cm)	~.02″ (~.05 cm)	~.02″ (~.05 cm)
Cable coaxial	Mini cable coaxial unido de 15′ (4.57 m)	Mini cable coaxial unido de 15′ (4.57 m)	Mini cable coaxial unido de 18.5′ (5.63 m) con suministro de energía USB
Suministros para instalación	Incluye tiras Command de la marca 3M	Incluye tiras Command de la marca 3M	Incluye tiras Command de la marca 3M
Otras partes incluidas	Ninguna	Ninguna	Cable USB de 3′ (91.44 cm) y adaptador de pared de 110V
Se requiere realizar ensamble	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Para uso en interiores/ exteriores	Para uso en interiores solamente	Para uso en interiores solamente	Para uso en interiores solamente
Patentes	Patente en los EE.UU. D646,669 y patente en los EE.UU. pendiente	Patente en los EE.UU. D656,131	Patente en los EE.UU. D656,131
Hecho en EE.UU.	Sí	Sí	Sí

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA DE WINEGARD COMPANY

Winegard Company ofrece una garantía al comprador original de los nuevos productos Winegard contra cualquier defecto en los materiales o mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, sujeto a los términos contenidos aquí. Esta garantía no es transferible. Si un producto cubierto por esta garantía, se determina como defectuoso durante el período de garantía, Winegard reparará o cambiará el producto a su sola discreción, a menos que la ley aplicable lo requiera de otra manera.

Cómo obtener el servicio de garantía (Se requiere autorización previa)
Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con el soporte técnico de Winegard Company mediante correo electrónico: help@winegard.com o vía telefónica al 800-788-4417 de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm y los sábados de 8:00 am a 3:30 pm, horario CST, o visite www.winegard.com. DEBE OBTENER UNA AUTORIZACIÓN PREVIA ANTES DE ENVIAR CUALQUIER PRODUCTO A WINEGARD. Se requiere presentar la prueba de compra en forma del recibo de compra o una copia del mismo para demostrar que un producto está dentro del período de garantía.

Winegard Company reparará o reemplazará el producto defectuoso (a su discreción), sin cargo alguno para usted. Esta garantía no cubre los costos incurridos en la remoción o reinstalación del producto. Esta garantía limitada no se aplica si el producto está dañado, deteriorado, funciona mal o presenta fallas causadas por: mal uso, instalación inadecuada, abuso, negligencia, accidente, manipulación, modificación del producto fabricado originalmente por Winegard, uso no conforme a las instrucciones del producto o actos de la naturaleza tales como daños producidos por el viento, rayos, hielo o corrosivos medioambientales.

WINEGARD COMPANY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, REALIZADAS POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO PARA CUALQUIER PERSONA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA FORMA, Y WINEGARD COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS IMPREVISTOS, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA O DAÑOS A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, o la exclusión de limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Para obtener ayuda, mande un correo electrónico a help@winegard.com o llame al 1-800-788-4417

Winegard Company • 3000 Kirkwood Street • Burlington, IA 52601
800-288-8094 • Fax 319-754-0787 • www.winegard.com
Impreso en EE.UU • ©2012 Winegard Company Rev4 6-13 2452281

Winegard y FlatWave son marcas registradas de Winegard Company.
3M y Command son marcas de la empresa 3M. dtv.gov no está afiliada a la compañía Winegard.
Todas las marcas comerciales, marcas registradas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios, lo que no es un endoso o patrocinio de este producto o de Winegard Co. por las respectivas empresas.